
AUTODOC CLUB

Anleitung: **AUDI TT Coupe (8N3)** Luftfilter wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

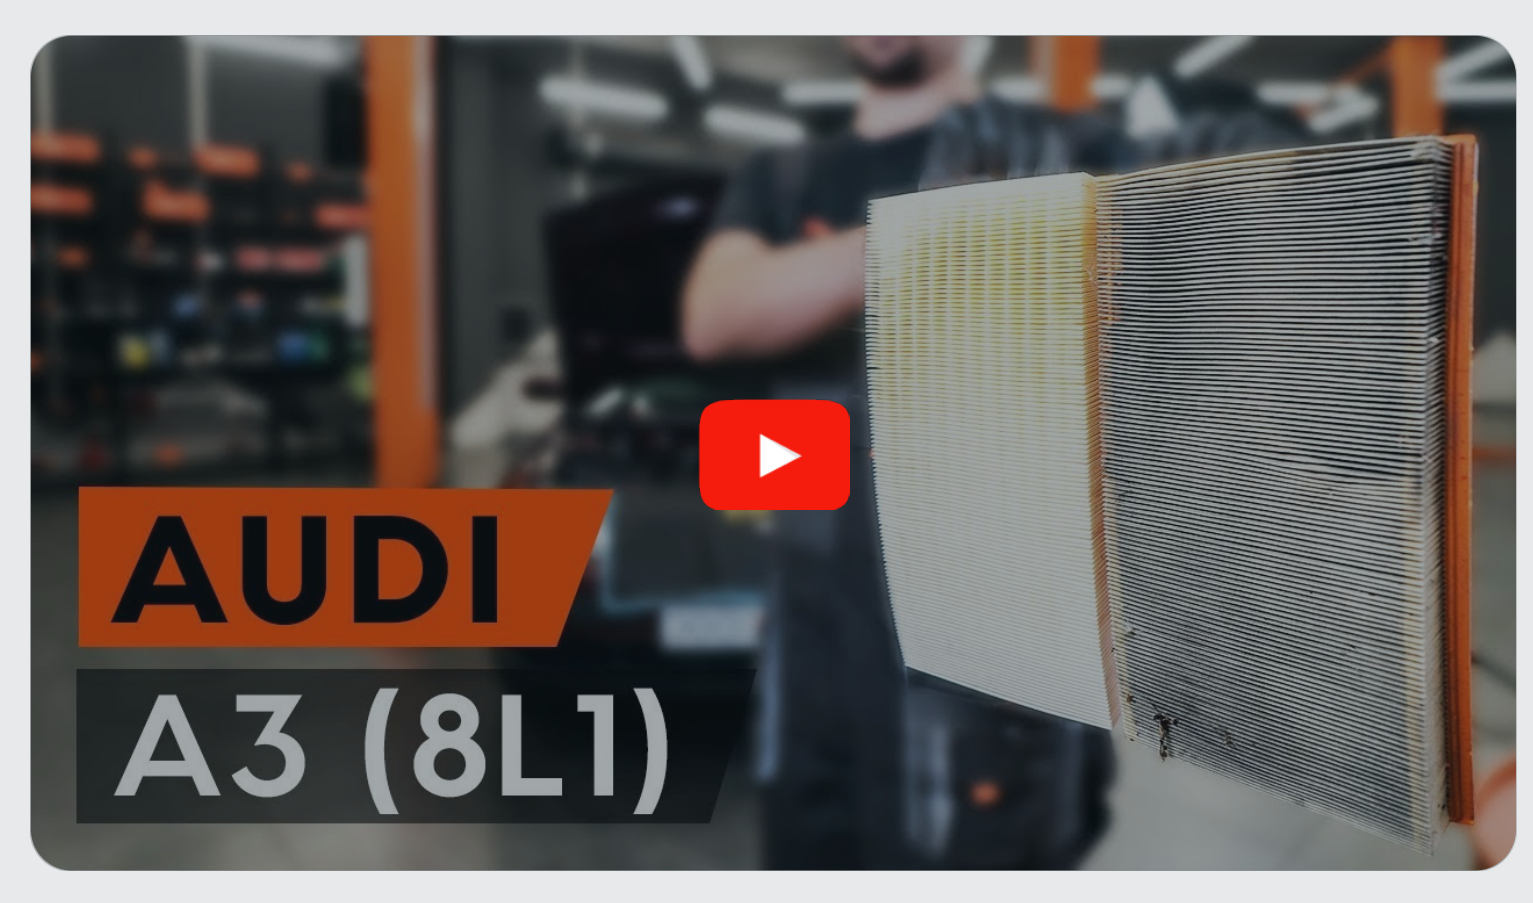

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI TT Coupe (8N3) 3.2 VR6 quattro

---

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: AUDI A3 Schrägheck (8L1) 1.8

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – AUDI TT COUPE (8N3). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

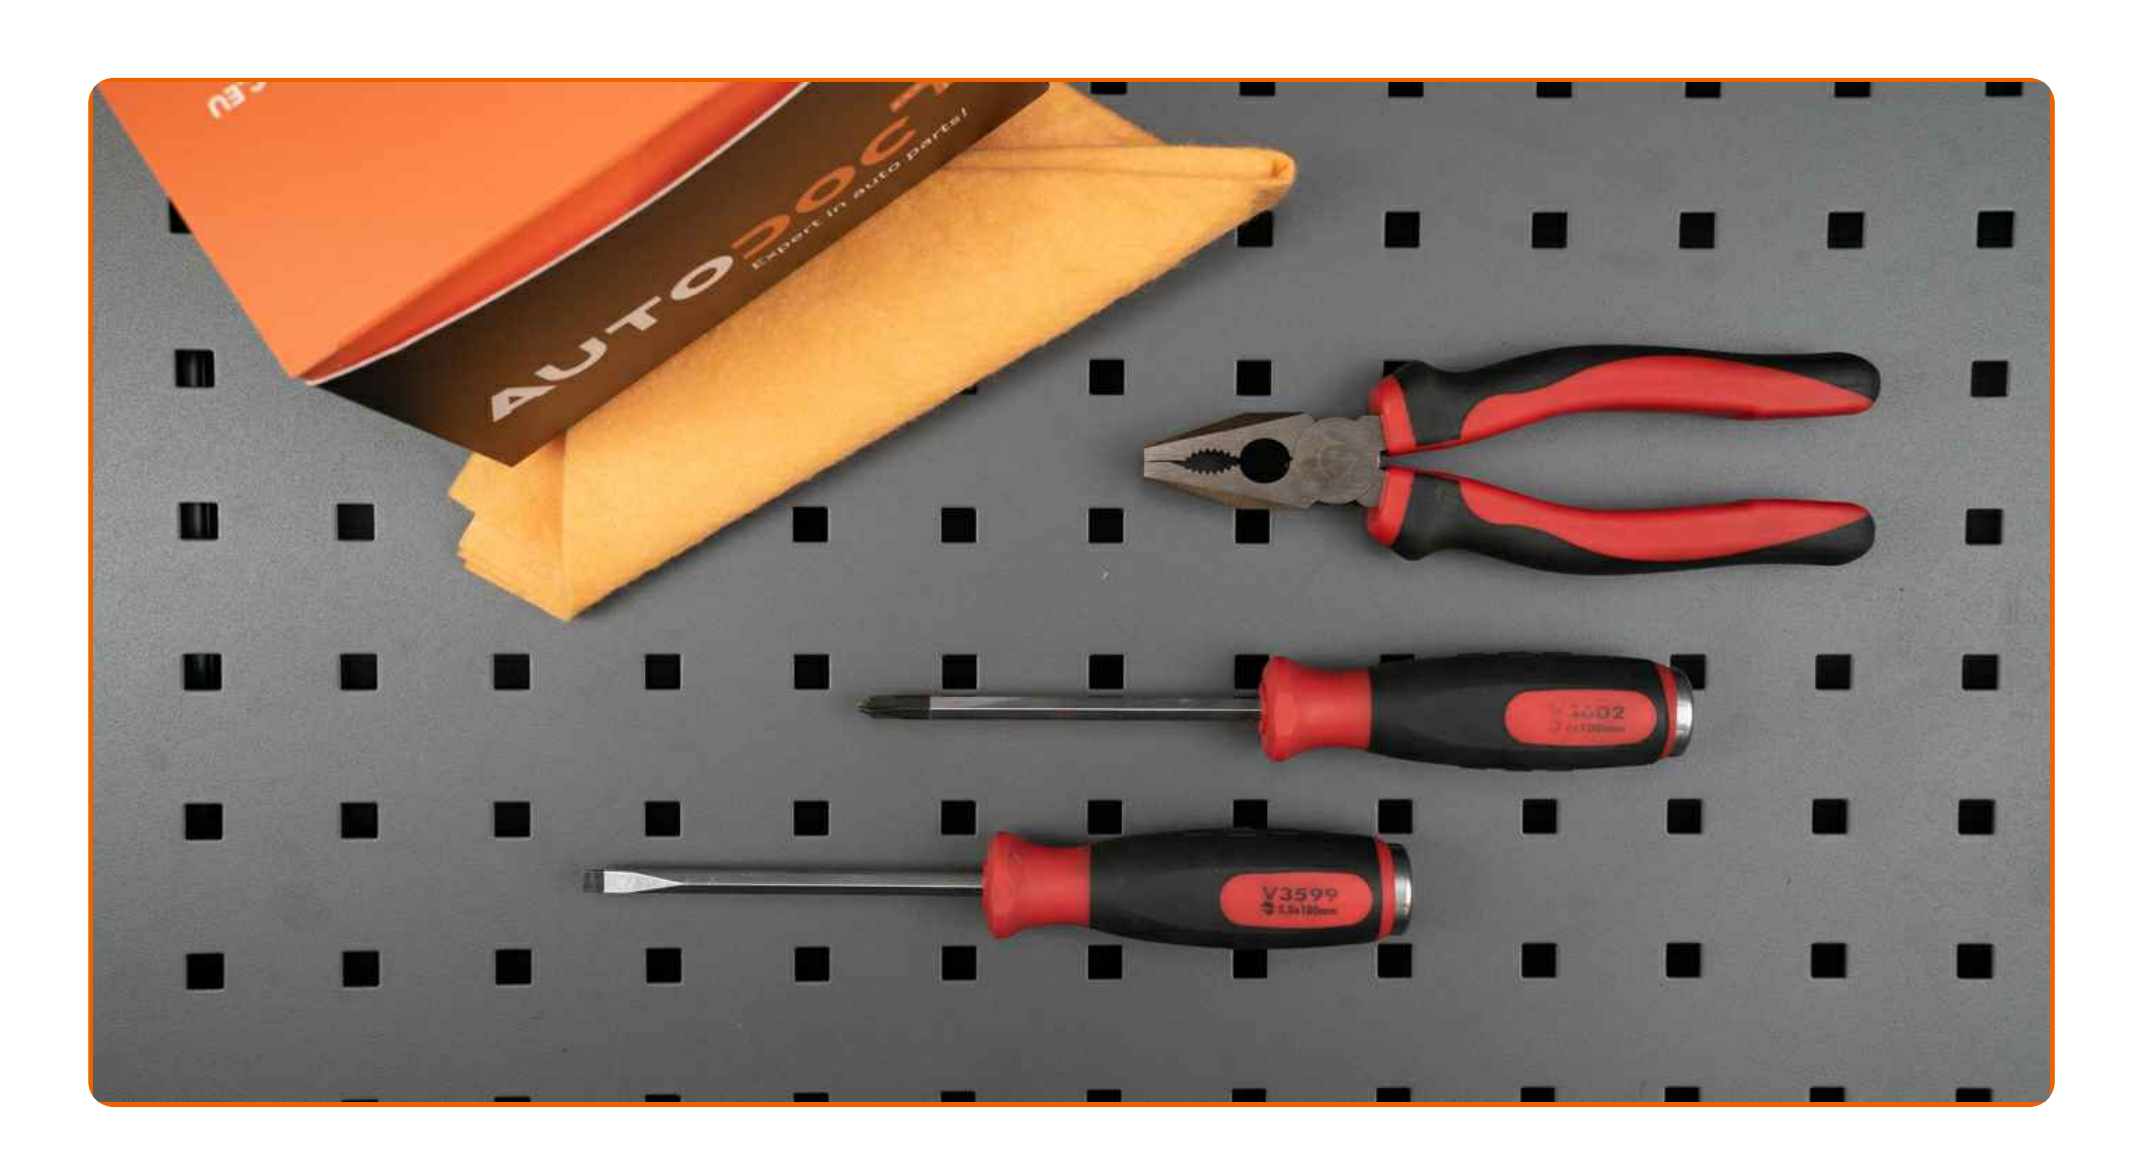

- Phillips-schraubendreher
- Flacher schraubendreher
- Kombizangen
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen

AUTODOC empfiehlt:


- Austausch: Luftfilter – AUDI TT Coupe (8N3). Befolgen Sie den Wartungsplan, die Empfehlungen und die vom Hersteller angegebenen Anforderungen.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – AUDI TT COUPE (8N3). GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1. Öffnen Sie die Motorhaube.

2. Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3. Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung (4 Teile). Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

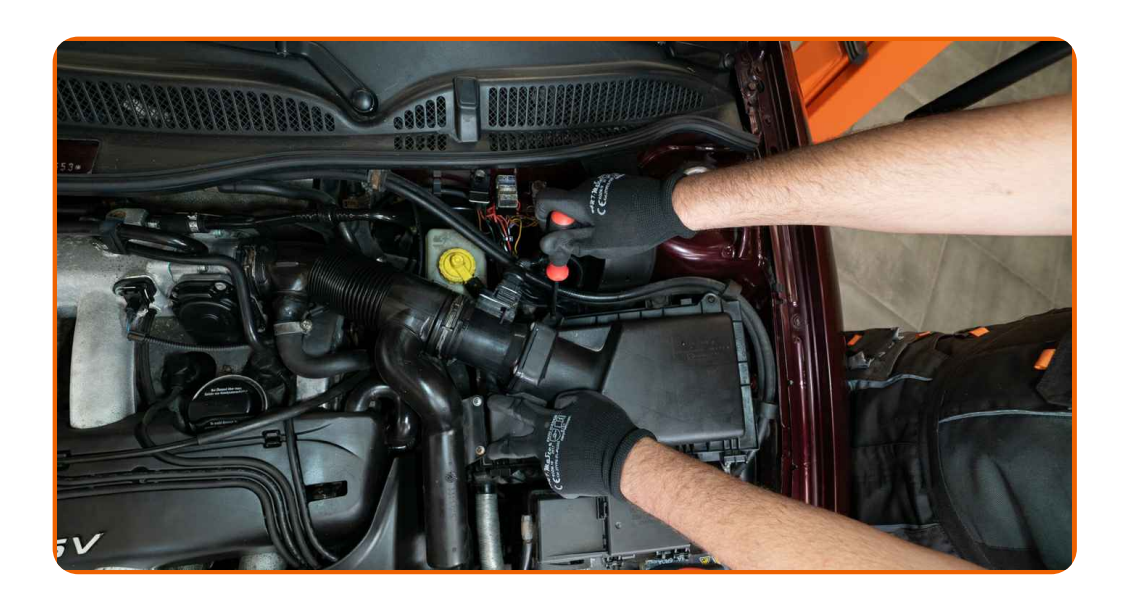

4. Ziehen Sie den Stecker des Luftmassenmessers ab. Lösen Sie die Klemme und entfernen Sie den Einlassluftschlauch aus dem Filtergehäuse. Verwenden Sie eine Kombizange.




5 Nehmen Sie den Filterdeckel ab.



Austausch: Luftfilter – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Entfernen Sie das Teil senkrecht zur Motorabdeckung.

6 Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.

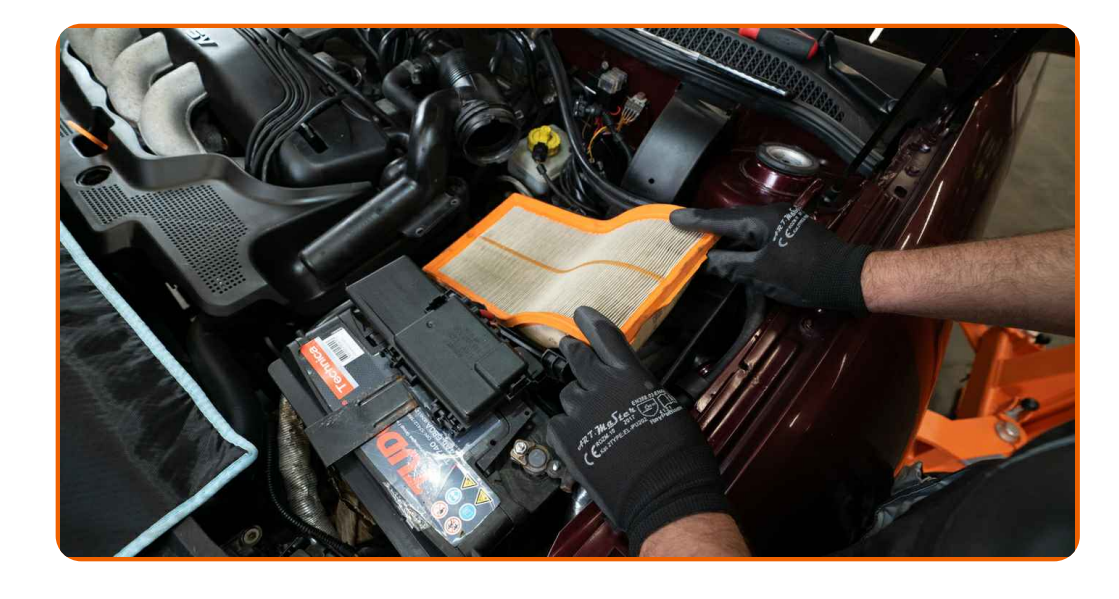

7 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.



Austausch: Luftfilter – AUDI TT Coupe (8N3). Tipp:

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.

8 Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.




Austausch: Luftfilter – AUDI TT Coupe (8N3). Tipp von AUTODOC-Experten:


- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – AUDI TT Coupe (8N3).
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.

9 Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.

10 Befestigen Sie den Luftansaugschlauch am Luftfiltergehäuse. Ziehen Sie die Kraftstofffilterklemme fest an. Schließen Sie den Luftmassenmesser an.

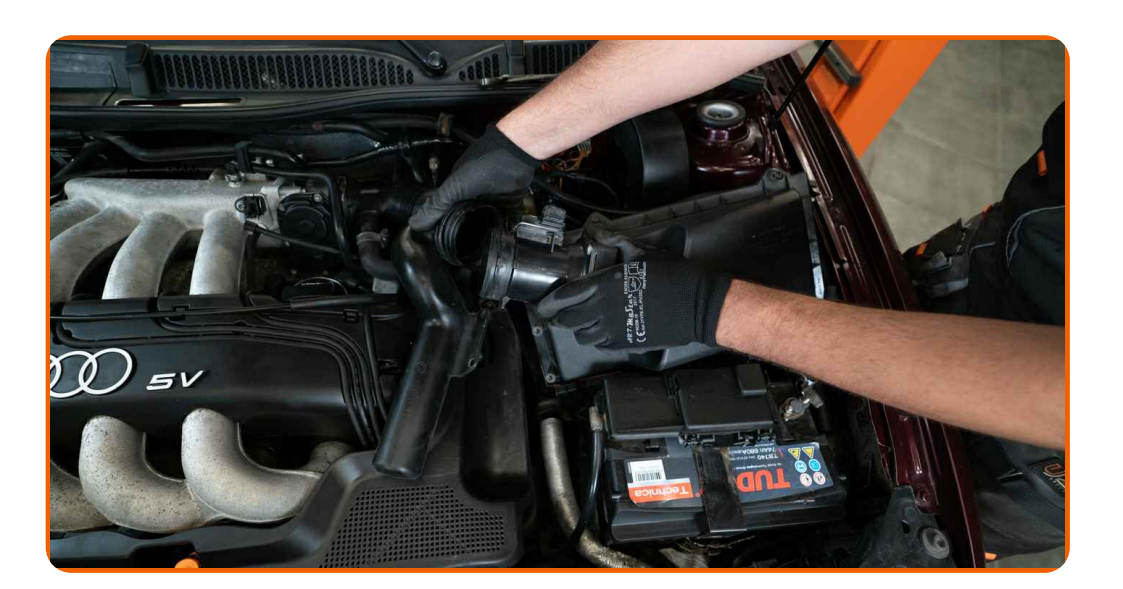

11 Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein (4 Teile). Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

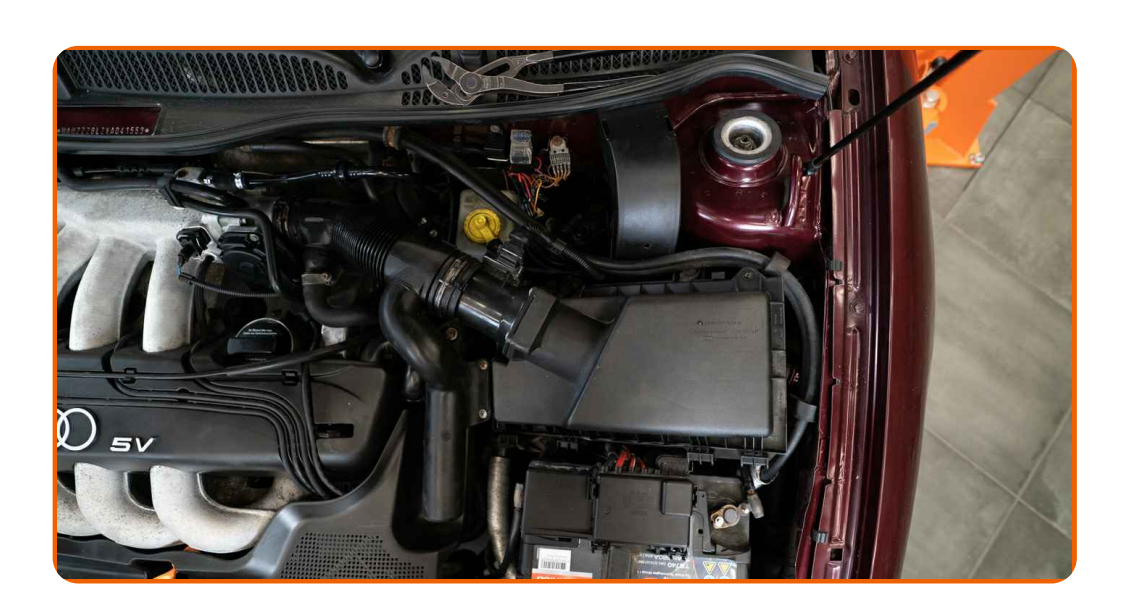

12 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

13 Schließen Sie die Haube.

GUT GEMACHT!



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.